
Nettoyeur-Pulvérisateur sous pression à batterie en sac à dos **TF-VCB**



SOMMAIRE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	3
DESCRIPTION DU PRODUIT	4
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	4
UTILISATION	5
DÉPANNAGE	9
ENTRETIEN ET MAINTENANCE	9
GARANTIE	9

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Cher client,


Merci d'avoir choisi notre produit. Nous sommes convaincus que votre choix vous apportera une expérience d'utilisation agréable.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation afin d'éviter les risques et les dommages inutiles.

Consignes de sécurité** ATTENTION**

- Ne versez pas de liquides fortement acides ou alcalins dans le réservoir d'eau.
- N'utilisez pas de produits fortement acides ou alcalins pour le nettoyage.
- N'utilisez pas de liquides inflammables ou explosifs.
- Ne pompez pas d'eau chaude supérieure à 60 °C ni d'eau sale.
- N'utilisez pas l'appareil à une température inférieure ou égale à 0 °C.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement présentant un risque d'explosion.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil couché sur le côté.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.
- N'utilisez jamais des batteries d'une autre marque et ne modifiez pas les batteries.
- N'utilisez jamais l'appareil sans filtre (maille supérieure à 60).
- Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période et aspire mal l'eau, remplissez le réservoir et retournez-le afin d'amorcer le circuit.
- Après utilisation, ouvrez la gâchette du pistolet et faites fonctionner l'appareil quelques secondes pour évacuer l'eau du circuit.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne l'utilisez pas sous la pluie ou pendant un orage.
- Maintenez l'appareil au sec et évitez tout contact avec l'huile.
- Débranchez l'alimentation avant tout nettoyage, entretien ou remplacement de pièces.
- Ne pulvérisez pas directement sur des équipements contenant des composants électriques.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites sous surveillance adéquate.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Évitez l'introduction de corps étrangers dans les raccords rapides, buses, etc.
- Gardez la pile bouton de la commande du pistolet hors de portée des enfants.

DESCRIPTION DU PRODUIT

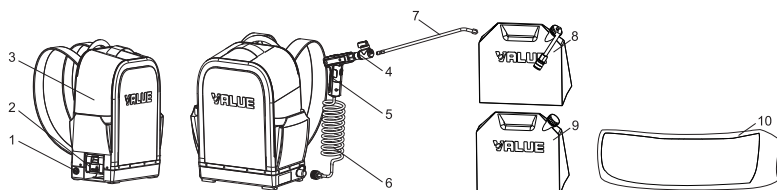

1	Interrupteur principal	3	Sac à dos	5	Pistolet de pulvérisation	7	Lance d'extension	9	Ensemble réservoir d'eau II
2	Batterie	4	Buse	6	Flexible spiralé	8	Ensemble réservoir d'eau (avec filtre, tuyau et raccord rapide)	10	Capot de nettoyage

Configuration selon les modèles

Modèles	VCB-1	VCB-1Li	VCB-1S
Unité principale (1)	✓	✓	✓
Pistolet (1)	✓	✓	✓
Réservoir d'eau (2)	✓	✓	✓
Lance d'extension (1)	✓	✓	✓
Capot de nettoyage (1)			✓
Batterie (1)		✓	✓


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèles	VCB-1	VCB-1Li	VCB-1S
Tension	20 V Max		
Autonomie	70 min		
Temps de charge	< 150 min (charge rapide 35 W)		
Niveaux de pression	2 niveaux (haut / bas)		
Pression de nettoyage	4,5 bar / 6,5 bar		
Pression de protection	9 à 10 bar		
Débit maximal	1,8 L/min		
Température d'utilisation	0 à 50 °C		
Température d'entrée d'eau	5 à 50 °C		
Dimensions	175 × 330 × 460 mm		
Poids	5,4 kg	6,1 kg	7,4 kg

UTILISATION

Installation du réservoir d'eau

- 1 - Retirer l'ensemble réservoir du sac à dos.
- 2 - Ouvrir le bouchon de remplissage.
- 3 - Remplir le réservoir puis refermer soigneusement.
- 4 - Remettre le réservoir dans le sac à dos.
- 5 - Ouvrir le bouchon étanche.
- 6 - Raccorder correctement les deux raccords rapides.

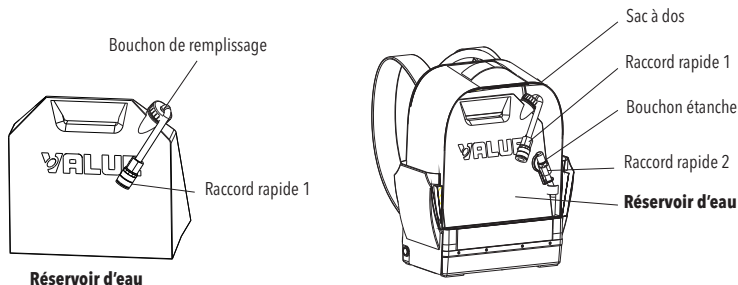


Remarques

Le bouchon doit être parfaitement fermé pour éviter toute fuite.
L'extrémité filtrante du tuyau d'aspiration doit rester au fond du réservoir.

Installation du pistolet

- 1 - Retirer le pistolet du sac à dos.
- 2 - Ouvrir le bouchon étanche.
- 3 - Connecter le raccord d'eau du pistolet à l'unité principale.

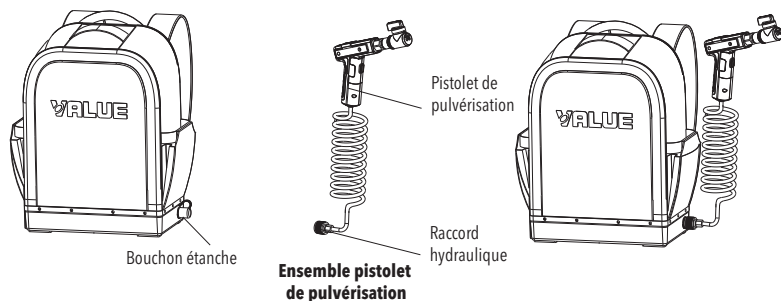


Remarques

Le raccord d'eau doit être entièrement enfoncé et correctement verrouillé afin d'éviter tout désengagement du clip de fixation ainsi que toute projection d'eau pendant le fonctionnement. Chaque appareil est soumis à un essai hydraulique avant de quitter l'usine. La présence de petites quantités d'eau résiduelle à l'intérieur de l'appareil est donc un phénomène normal.

UTILISATION (suite)


Installation de la batterie lithium

- 1 - Retirer la batterie du sac à dos.
- 2 - Ouvrir la poche latérale.
- 3 - Insérer la batterie dans son logement.
- 4 - Refermer la poche.

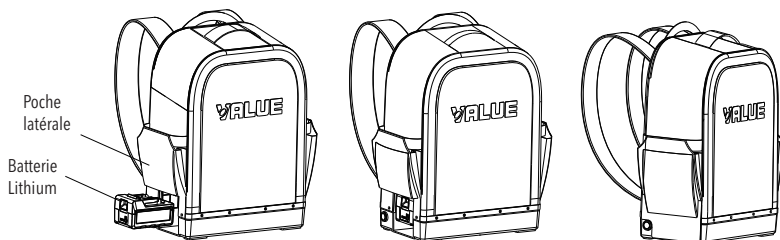


Utilisation

- 1 - Appuyer sur l'interrupteur principal pendant plus d'une seconde.
- 2 - Le voyant s'allume et trois bips retentissent.

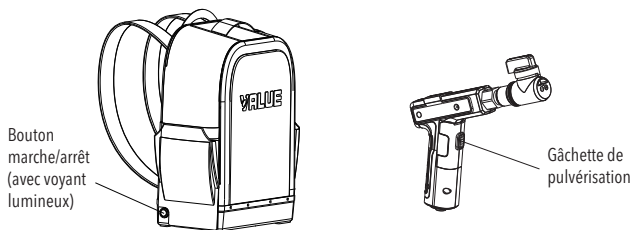

- 3 - Appuyer sur la gâchette du pistolet pour commencer le nettoyage.
 - a) Nettoyage à courte distance : utiliser la buse.
 - b) Nettoyage à longue distance : utiliser la lance d'extension.

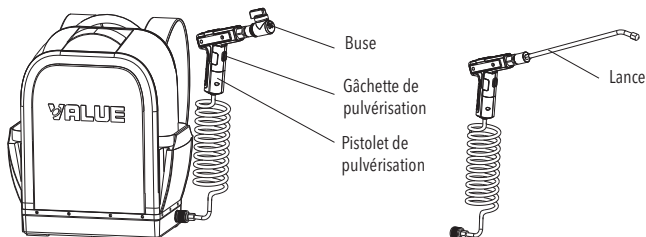


UTILISATION (suite)

Charge de la batterie

Brancher le câble USB-C.


Recommandations :

- 1 - Utiliser un chargeur certifié de qualité.
- 2 - Utiliser un chargeur compatible charge rapide.
Puissance maximale de charge de la batterie : 35 W.
- 3 - Température de charge : 0 à 40 °C.
- 4 - Pour un stockage prolongé, conserver une charge entre 50 % et 80 %.
- 5 - Surveiller toute anomalie durant la charge.
- 6 - Les chargeurs VALUE VAC-1 et VAC-1E peuvent également être utilisés.

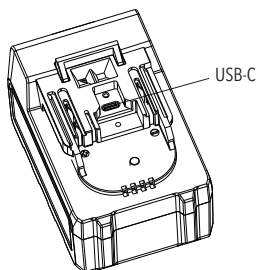

Remplacement de la pile bouton du pistolet

- 1 - Appuyer sur la zone indiquée pour extraire le module.
- 2 - Dévisser les quatre vis du couvercle arrière.
- 3 - Remplacer la pile bouton.
- 4 - Remonter soigneusement le joint d'étanchéité.
- 5 - Réinstaller le module dans le pistolet.

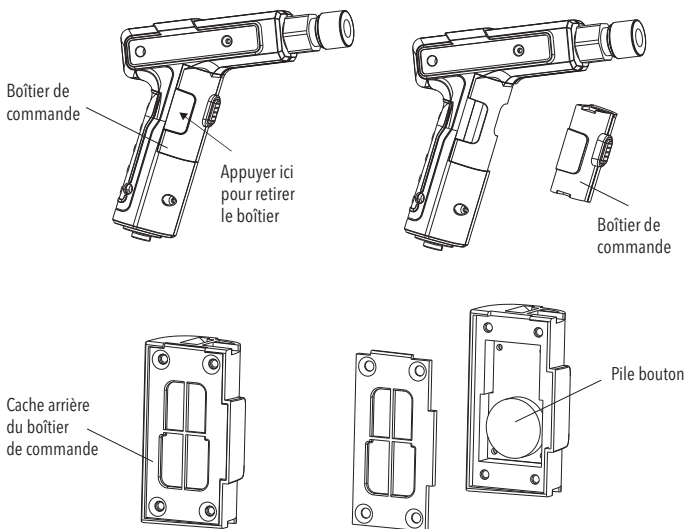

DÉPANNAGE

Problèmes	Causes possibles	Solutions
L'appareil ne répond pas	1 - Batterie déchargée ou alimentation absente 2 - Défaut électrique 3 - Défaut du contrôleur	1 - Recharger ou reconnecter 2 - Faire réparer 3 - Remplacer le module
Fuite aux raccords	1 - Écrous desserrés 2 - Raccord mal fixé	1 - Resserrer 2 - Reconnecter correctement
Pression faible	1 - Air dans le circuit 2 - Filtre bouché 3 - Tuyau plié 4 - Corps étranger	1 - Purger le circuit 2 - Nettoyer le filtre 3 - Vérifier le tuyau 4 - Nettoyer
L'appareil fonctionne sans débit d'eau	1 - Pompe gelée 2 - Filtre bouché 3 - Raccord du réservoir débranché 4 - Buse bouchée 5 - Eau trop sale 6 - Pile bouton faible 7 - Longue période sans utilisation 8 - Buse mal positionnée	1 - Réchauffer 2 - Nettoyer 3 - Reconnecter 4 - Nettoyer 5 - Remplacer l'eau 6 - Remplacer la pile 7 - Amorcer le circuit 8 - Régler sur jet droit ou éventail

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Ne stockez jamais l'appareil à une température inférieure à 0 °C.
- L'eau résiduelle pourrait geler et endommager les composants.
- Débranchez toujours l'alimentation avant le nettoyage.
- Nettoyez l'extérieur avec un chiffon doux légèrement humidifié et un détergent neutre.
- Les composants électriques ne doivent jamais entrer en contact avec l'eau.

GARANTIE

Conditions de garantie

Garantie de **1 an à compter de la date de fabrication** pour tout défaut de fabrication.

La garantie s'applique lorsque :

- 1 - Le défaut est confirmé comme défaut de fabrication.
- 2 - Le produit n'a pas été démonté ou modifié par une personne non autorisée.
- 3 - Le produit a été utilisé conformément au manuel d'utilisation.

NOTES

NOTES



Ne pas éliminer avec les déchets non triés.
Élimination des déchets

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers.
 Veuillez utiliser les systèmes de collecte et de recyclage appropriés ou contacter
 votre revendeur afin d'assurer un traitement respectueux de l'environnement.

Teddington
FRANCE

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

7 avenue Philippe Lebon
92390 Villeneuve la Garenne
Tél. +33(0)1 41 47 71 71

www.teddington.fr