
Aérotherme électrique professionnel portable

Manuel d'instructions

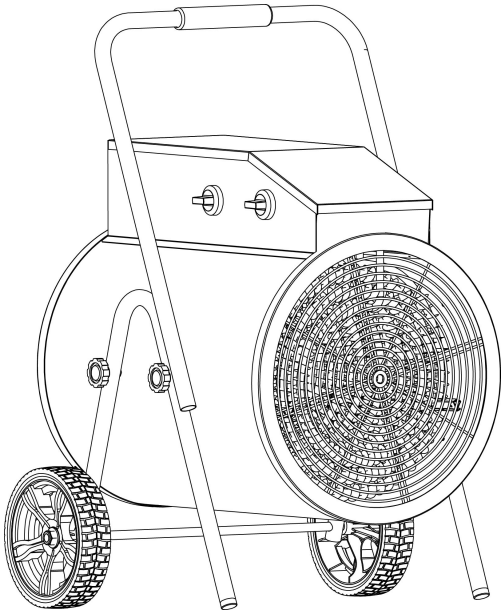


OLO-P15 OLO-P30

TEDDINGTON FRANCE
7 avenue Philippe Lebon 92390 Villeneuve-La-Garenne France
0033 141477171
contact@teddington.fr

CE EAC

Merci d'avoir choisi un produit. Pour une utilisation sûre et optimale, **veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation:** avant d'utiliser le chauffage, veuillez lire ce manuel et suivre toutes les instructions. Conservez ce manuel en lieu sûr pour toute consultation ultérieure. Ne laissez personne n'ayant pas lu ce manuel assembler, allumer, régler ou utiliser le chauffage.

Assemblage:

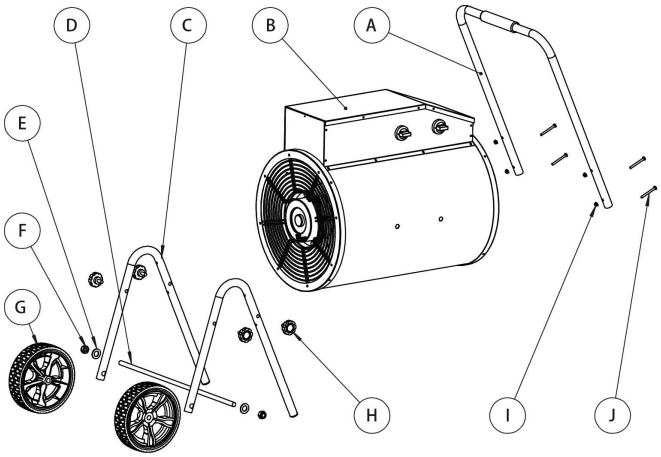

Pos.	Description	QTY
A	Poignée	1
B	Corps de chauffage	1
C	Tuyau de support	2
D	Arbre	1
E	Rondelle	2
F	Écrou de fixation de roue	2
G	Roue	2
H	Vis M8	4
I	Écrou M5	4
J	Vis M5	4

Insérez l'axe de la roue (Pos. D) dans les trous du tube de support (Pos. C); Insérez les deux roues (Pos. G) et les deux rondelles (Pos. E) sur l'axe; puis fixez le tout à l'aide de l'écrou de fixation de roue (Pos. F); Fixez le corps du chauffage (Pos. B) aux tubes de support à l'aide de la vis M8 (Pos. H);
Fixez la poignée (Pos. A) au tube de support à l'aide de la vis M5 (Pos. J) et de l' écrou M5 (Pos. I).

⚠WARNING

1.1 Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que p ar des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduit es ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surv eillés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant son utilisation en toute sécur ité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer a vec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enf ants sans surveillance.

1.2 AVERTISSEMENT : Afin d'éviter toute surchauffe, ne couvrez pas le radiateur.

1.3 Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf s'ils sont constamment surveillés.

1.4 Les enfants de 3 à moins de 8 ans ne doivent allumer/éteindre l'appareil que si celui-ci est placé ou installé dans sa position de fonctionnement normale prévue et s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions concernant son utilisation en toute sécurité et la compréhension des risques. Les enfants de 3 à moins de 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler, ni nettoyer l'appareil, ni effectuer d'entretien.
1.5 ATTENTION: certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être portée en présence d' enfants et de personnes vulnérables.

2. Introduction


2.1 Selon le type de cordon d'alimentation, ce radiateur soufflant peut être utilisé uniquement dans les habitations, les entrepôts et ateliers, les chantiers de construction ou les serres. Il est équipé d'un thermostat et d'un coupe-circuit thermique à réarmement automatique pour contrôler les éléments chauffants. Le thermostat mesure la température ambiante et régule la température de l'air. Le moteur du ventilateur n'est pas contrôlé par le thermostat et continue de fonctionner même lorsque celui-ci coupe l'alimentation de l'élément chauffant. Le coupe-circuit thermique à réarmement automatique arrête le radiateur en cas de surchauffe, garantissant ainsi la sécurité.
2.2 Lors de la première utilisation du radiateur, une légère émission de fumée peut être observée. Ce phénomène est tout à fait normal et disparaît rapidement. L'élément chauffant est en acier inoxydable et a été recouvert d'une huile de protection lors de sa fabrication. La fumée est due à l'huile résiduelle après chauffage.

3. Spécifications techniques

Modèle	OLO-P15	OLO-P30
Classe étanche	IPX4	
Tension	380-400V 3~50 Hz	
Puissance requise	15000W	30000W
Actuel	21.7A	43.3A
Fusible requis	25A	63A
Paramètre	95/7500/15000W	150/15000/30000W
Thermostat à réarmement automatique	85°C	
Dimensions du chauffage (mm)	520x480x800	550x565x860
N.W. (KG)	17.2	25.4

Boîtier en tôle d'acier revêtu de poudre résistante à la chaleur.

4. Description du panneau de commande

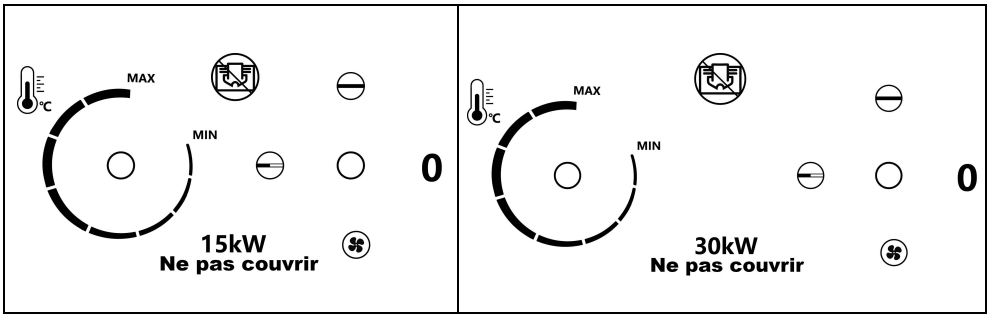

Sélecteur avec réglage de la température

cadran du thermostat

5. Consignes de sécurité particulières

5.1 Avant utilisation, veuillez vérifier le marquage sur le cordon d'alimentation. Selon le type de cordon d'alimentation, cet appareil peut être utilisé dans différentes conditions ambiantes.

Taper	Vous pouvez utiliser l'appareil dans	Ne pas utiliser dans
H07RN-F	habitations, entrepôts et ateliers, chantiers de construction ou serres	
H05RN-F	habitations, entrepôts et ateliers ou serres	chantiers de construction
H05RR-F	ménages, entrepôts et ateliers	chantiers de construction ou serres

5.2 Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il convient de toujours respecter les précautions de base, notamment les suivantes:

5.2.1 Le radiateur soufflant n'est pas adapté à une utilisation en extérieur par temps humide, dans les salles de bains ou tout autre environnement humide.

5.2.2 Attention: le radiateur soufflant peut devenir très chaud et doit donc être placé à une distance suffisante des objets inflammables tels que les meubles, les rideaux, etc.

5.2.3 Ne couvrez pas le radiateur soufflant.

5.2.4 Ne placez pas le radiateur soufflant directement sous une prise murale.

5.2.5 Ne branchez pas le radiateur soufflant sur une minuterie ou tout autre dispositif susceptible de l'allumer automatiquement.

5.2.6 Ne placez pas le radiateur soufflant dans des pièces où des liquides ou des gaz inflammables sont utilisés ou stockés.

5.2.7 Si vous utilisez une rallonge, celle-ci doit être aussi courte que possible et toujours complètement déroulée.

5.2.8 Ne branchez aucun autre appareil sur la même prise secteur que le radiateur soufflant.

5.2.9 N'utilisez pas ce radiateur soufflant à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
5.2.10 Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
5.2.11 Assurez-vous que le radiateur est toujours sous surveillance et tenez les enfants et les animaux éloignés.
5.2.12 Ne placez pas l'appareil sur un véhicule en mouvement ou à un endroit où il risque de se renverser.
5.2.13 Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, débranchez-le. Ne laissez pas le radiateur allumé pendant une durée excessive. Débranchez-le en tirant sur la prise, sans jamais tirer sur le cordon.
5.2.14 Éloignez le radiateur des rideaux et des endroits où l'entrée d'air pourrait être facilement obstruée.
5.2.15 Le coupleur d'alimentation est étanche lorsqu'il n'est pas utilisé. Afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de fuite de courant, n'utilisez jamais l'appareil avec les mains mouillées ni lorsqu'il y a de l'eau sur le cordon d'alimentation.
5.2.16 Ne jetez pas les appareils électriques avec les ordures ménagères non triées. Utilisez les points de collecte sélective. Contactez votre mairie pour connaître les dispositifs de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont jetés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les nappes phréatiques et contaminer la chaîne alimentaire, nuisant ainsi à votre santé.
5.2.17 Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant son utilisation.
5.2.18 Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

6. Instructions d'utilisation

6.1 Placez le radiateur soufflant à la verticale sur une surface stable, à une distance suffisante des environnements humides et des objets inflammables.
6.2 Branchez le radiateur soufflant sur le secteur.
6.3 Réglez le thermostat sur la position MAX et laissez le radiateur fonctionner à pleine puissance.
6.4 Le radiateur soufflant se met en marche lorsque le sélecteur de puissance est réglé sur l'un des niveaux de chauffage.
6.5 Une fois la température souhaitée atteinte, la résistance s'arrête, mais la ventilation continue de fonctionner. Dès que la température baisse, la résistance se remet en marche. Le radiateur soufflant s'allume et s'éteint automatiquement, maintenant ainsi une température ambiante constante.

6.6 Avant d'éteindre le radiateur, réglez le thermostat sur la position MIN et mettez le sélecteur sur la position ventilation. Laissez l'appareil refroidir pendant deux minutes, puis éteignez-le et débranchez-le.

6.7 Un thermostat supplémentaire contrôle le moteur du ventilateur. Si la température à l'intérieur du radiateur est élevée, le thermostat activera également le ventilateur, même si le radiateur est éteint. Par exemple, après utilisation, même si le radiateur est éteint, le ventilateur continuera de fonctionner pour abaisser la température interne.


7. Nettoyage et entretien

7.1 Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir. Le boîtier se salit facilement; essuyez-le régulièrement avec une éponge douce. Pour chaque partie sale, nettoyez avec une éponge imbibée d'eau à moins de 50°C et de détergent doux, puis séchez le boîtier avec un chiffon propre. Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur de l'appareil. N'éclaboussez pas d'eau sur le radiateur et n'utilisez jamais de solvants comme de l'essence pour le nettoyer, afin de protéger le boîtier.


7.2 Nettoyez le cordon et la prise, séchez-les et rangez-les dans un sac plastique.

7.3 Avant de ranger le radiateur, laissez-le refroidir et assurez-vous qu'il soit bien sec. Recouvrez-le ensuite d'un sac en plastique, placez-le dans une boîte d' emballage et stockez-le dans un endroit sec et aéré.

8. Schéma de câblage

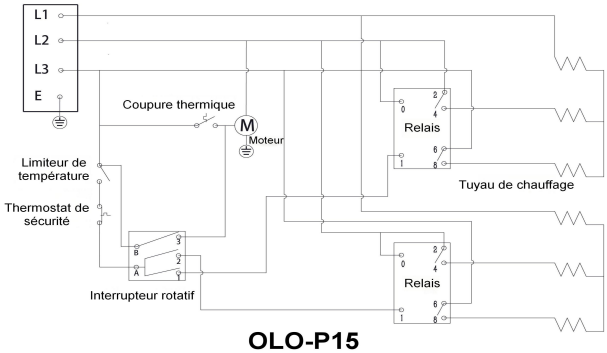

OLO-P15

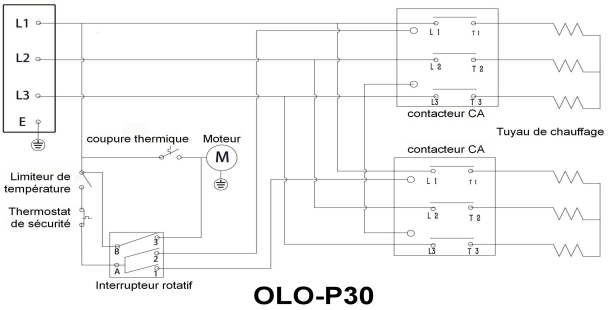

OLO-P30

9. Dépannage:

Problème	Cause possible	Traitement
Le chauffage ne fonctionne pas, même lorsqu'il est branché et que l'interrupteur et le thermostat sont allumés.	La prise est mal branchée, mauvais contact.	Débranchez la prise, vérifiez la connexion entre la prise et la prise murale. Puis rebranchez-la.
	Pas de courant dans la prise de courant.	Insérez la fiche dans une prise appropriée.
L'élément chauffant est incandescent.	La tension d'entrée est trop élevée ou trop basse.	Utilisez l'alimentation électrique conformément aux caractéristiques indiquées sur l'étiquette.
	La grille d'entrée d'air est obstruée.	Éloignez le radiateur des objets tels que rideaux, sacs en plastique , papiers et autres choses qui pourraient obstruer l'entrée d'air ou qui pourraient facilement la recouvrir.
L'appareil ne chauffait pas, seul le ventilateur fonctionnait.	L'interrupteur n'était pas en position de chauffage.	Tournez l'interrupteur sur la position chauffage.
	Le thermostat a fonctionné.	Tournez le thermostat et écoutez s'il émet un clic d'ouverture/ fermeture. S'il n'y a pas de clic et que le thermostat n'est pas endommagé, le chauffage se mettra automatiquement en marche une fois l'appareil refroidi.
	Le dispositif de rouissage automatique a fonctionné.	Éteignez le chauffage et vérifiez si l'entrée ou la sortie d'air est obstruée. **Débranchez la prise et attendez au moins 10 minutes** que le système de protection se réinitialise avant de tenter de redémarrer le chauffage.
Bruit anormal	L'appareil ne tient pas debout.	Placez le radiateur sur une surface plane.

Élimination



Protection de l'environnement
Les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Lorsqu'un DEEE n'est plus utilisé, il doit être éliminé de manière écologique. Contactez votre service local de gestion des déchets pour obtenir des nformations sur le recyclage.