


NOTICE D'UTILISATION ET D'INSTALLATION

COOLEO-COSY-2.9 avec chauffage 1 kW

COOLEO-COSY-3.5 avec chauffage 1 kW

Climatiseur mural monobloc réversible Inverter INTELLIGENT WIFI

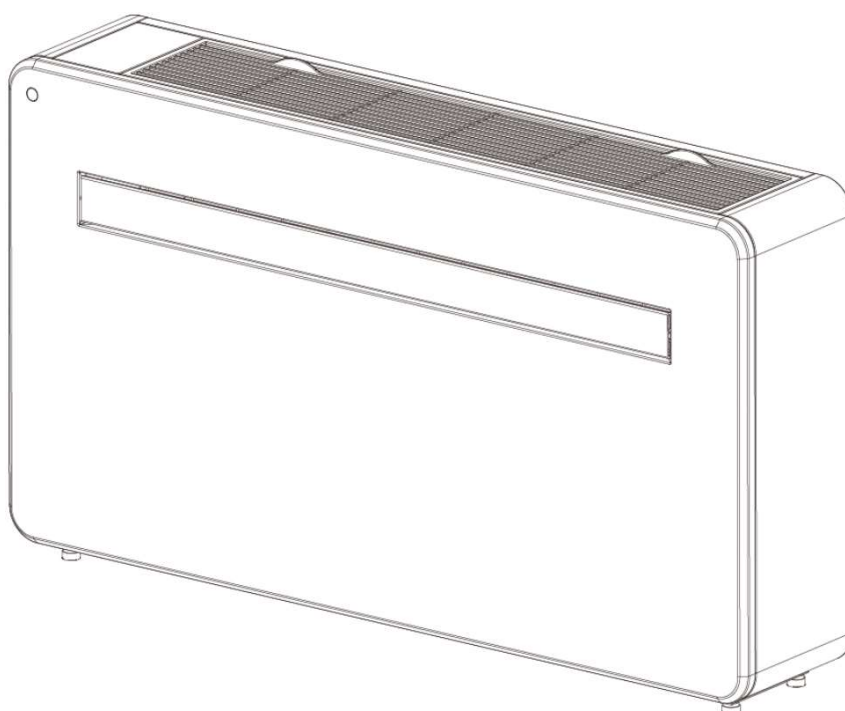

TEDDINGTON France


7 avenue Philippe Lebon – 92390 Villeneuve-La-Garenne – France

Tél : +33 1 41 47 71 71 – contact@teddington.fr – www.teddington.fr

SOMMAIRE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	3
Conseils pour économiser l'énergie et assurer la sécurité de l'appareil	5
PRÉSENTATION DU PRODUIT.....	6
SCHÉMA DU PRODUIT	6
FACE AVANT.....	6
ARRIÈRE	6
CARACTÉRISTIQUES	7
CONTENU DE L'EMBALLAGE	8
INSTALLATION.....	9
OUTILS NÉCESSAIRES	9
INSTALLATION.....	10
FONCTIONNEMENT	15
PANNEAU DE COMMANDE.....	15
TÉLÉCOMMANDE.....	15
FONCTIONS	16
CONFIGURATION DU WIFI ET FONCTIONNALITÉS INTELLIGENTES	19
CONFIGURATION DU WIFI	19
AVANT DE COMMENCER	19
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION SUR VOTRE TÉLÉPHONE.....	19
INSCRIVEZ-VOUS SUR L'APPLICATION	19
CONNEXION VIA BLUETOOTH ET WIFI.....	20
DÉPANNAGE	22
CODES D'ERREUR.....	23
AVERTISSEMENT	24
I. Mesures d'urgence immédiates.....	24
II. Consignes relatives au personnel.....	24
III. Manipulation ultérieure de l'équipement.....	24
IV. Informations complémentaires.....	24

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

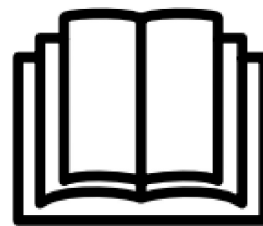

IMPORTANT !

LES CLIMATISEURS DOIVENT TOUJOURS ÊTRE STOCKÉS ET TRANSPORTÉS EN POSITION VERTICALE, SINON LE COMPRESSEUR POURRAIT SUBIR DES DOMMAGES IRRÉPARABLES

COMPRESSEUR ; EN CAS DE DOUTE, NOUS VOUS CONSEILLONS D'ATTENDRE AU MOINS 24 HEURES APRÈS L'INSTALLATION AVANT DE METTRE L'APPAREIL EN MARCHÉ.

- Lisez attentivement les instructions avant d'installer et/ou d'utiliser l'appareil.
- Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Cet appareil doit être branché exclusivement sur une prise avec mise à la terre de 220-240 V / 50 Hz.
- L'installation doit être conforme à la réglementation en vigueur dans le pays où l'appareil est utilisé.
- En cas de doute quant à l'adéquation de votre installation électrique, faites-la vérifier et, si nécessaire, modifier par un électricien qualifié.
- Ce climatiseur a été testé et son utilisation est sans danger. Toutefois, comme pour tout appareil électrique, utilisez-le avec précaution.
- Débranchez l'appareil avant de le démonter, de le remonter ou de le nettoyer.
- Évitez de toucher les pièces mobiles de l'appareil.
- N'introduisez jamais vos doigts, des crayons ou tout autre objet à travers la grille de protection.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites. Il n'est pas non plus destiné à être utilisé par des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Ne laissez pas les enfants sans surveillance à proximité de cet appareil.
- Ne nettoyez pas l'appareil en le vaporisant ou en l'immergeant dans l'eau.
- Ne branchez jamais l'appareil à une prise électrique à l'aide d'une rallonge. Si aucune prise n'est disponible, il convient d'en faire installer une par un électricien qualifié.
- N'utilisez pas l'appareil tant qu'il n'a pas été entièrement installé conformément aux instructions fournies dans ce manuel.
- N'utilisez jamais cet appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas tendu ni exposé à des objets ou des arêtes tranchants.
- Un cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par le fabricant ou par un électricien qualifié afin d'éviter tout risque.
- Toute intervention autre que le nettoyage régulier ou le remplacement du filtre doit être effectuée par un technicien agréé. Le non-respect de cette consigne peut entraîner l'annulation de la garantie.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

- Évitez de redémarrer le climatiseur avant que 3 minutes se soient écoulées depuis sa mise hors tension. Cela permet d'éviter d'endommager le compresseur.
- N'utilisez jamais la fiche secteur comme interrupteur pour mettre en marche ou arrêter le climatiseur. Utilisez le bouton ON/OFF fourni situé sur le panneau de commande.
- L'appareil ne doit pas être installé dans une buanderie ou une pièce humide.
- L'appareil doit être installé dans une pièce dépourvue de sources d'inflammation (par exemple : flammes nues, appareil à gaz en fonctionnement ou radiateur électrique en marche).
- L'appareil doit être installé sur un mur vertical solide par une personne qualifiée. Le raccordement à l'alimentation électrique ne doit être effectué qu'une fois l'installation terminée.
- Le gaz réfrigérant R290 est conforme aux directives environnementales européennes.
- Le R290 présente un faible potentiel de réchauffement global (PRG) de 3.
- Le climatiseur contient environ 290 g de gaz réfrigérant R290.
- Ne pas installer ni entreposer l'appareil dans un espace non ventilé dont la superficie est inférieure à 7 m² par unité.
- **Cet appareil est équipé d'un détecteur de fuite de fluide frigorigène pour des raisons de sécurité. Pour être efficace, l'appareil doit rester sous tension en permanence après son installation, sauf lors des opérations d'entretien.**
- **Le capteur de réfrigérant intégré à ce système ne doit être remplacé que par un capteur de réfrigérant spécifié par le fabricant de l'équipement.**
- Si l'appareil est installé, utilisé ou entreposé dans une pièce non ventilée, celle-ci doit être conçue de manière à empêcher la stagnation d'éventuelles fuites de gaz réfrigérant, car il pourrait y avoir un risque d'incendie ou d'explosion si le réfrigérant venait en contact avec des radiateurs électriques, des poêles ou d'autres sources d'inflammation.
- Le gaz réfrigérant peut être inodore.
- N'utilisez pas le produit et contactez le revendeur pour obtenir des conseils si l'appareil a subi des dommages susceptibles d'avoir compromis le système de réfrigérant.
- Toute réparation ou opération d'entretien ne doit être effectuée sur l'appareil que par un technicien dûment qualifié. Avant d'ouvrir et d'intervenir sur l'appareil, le technicien agréé doit disposer d'un exemplaire du manuel d'entretien du fabricant et doit respecter les consignes de sécurité qui y figurent afin de réduire au minimum tous les risques.
- Le circuit frigorifique ne doit pas être perforé ni entaillé.
- **Caractéristiques des fusibles : T 15 A, 250 V CA pour le circuit imprimé du pilote.**

Conseils pour économiser l'énergie et assurer la sécurité de l'appareil

- Ne couvrez pas et n'obstruez pas le flux d'air au niveau des grilles d'entrée ou de sortie.
- Veillez à ce que les filtres restent propres. Dans des conditions normales, les filtres ne devraient nécessiter un nettoyage qu'une fois toutes les trois semaines (environ). Étant donné que les filtres retiennent les particules en suspension dans l'air, un nettoyage plus fréquent peut s'avérer nécessaire, en fonction de la qualité de l'air.
- Lors de la première mise en service, réglez la vitesse du ventilateur au maximum et le thermostat à une température inférieure de 4 à 5 degrés à la température ambiante. Ensuite, réglez le commutateur du ventilateur sur la position « faible » et le thermostat sur la température souhaitée.
- Afin de protéger l'appareil, nous vous recommandons de ne pas utiliser le mode « refroidissement » lorsque la température ambiante est supérieure à 35 °C.


REMARQUE : certaines images et informations peuvent différer du produit final.

Cela s'explique par l'amélioration continue du produit.


PRÉSENTATION DU PRODUIT


SCHÉMA DU PRODUIT

FACE AVANT

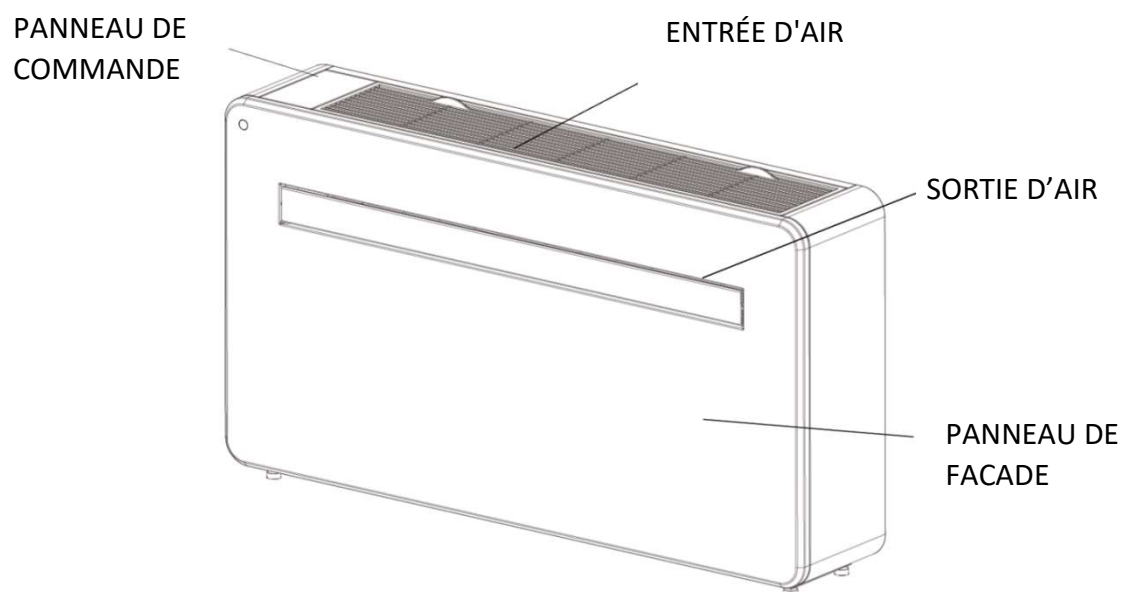

FACE ARRIÈRE

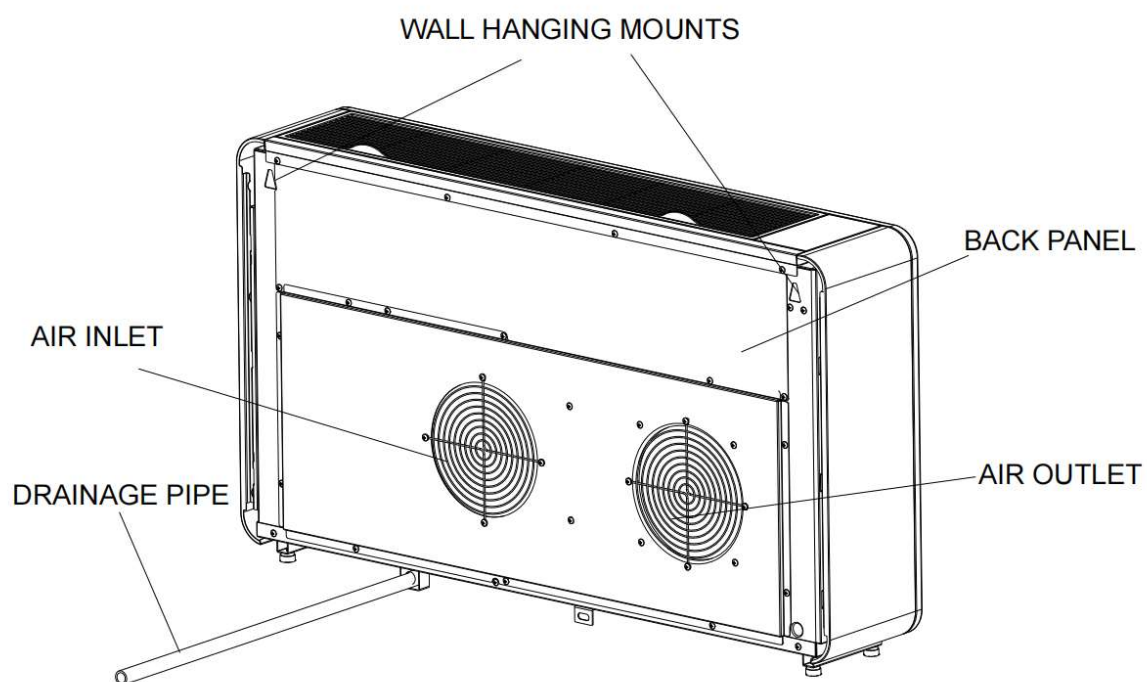

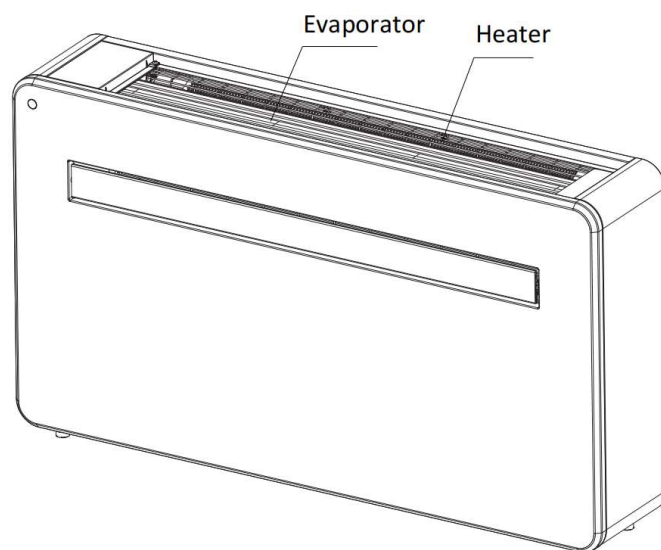

Derrière le filtre se trouvent le chauffage PTC et l'évaporateur. Veuillez ne pas toucher le chauffage PTC ni l'évaporateur afin d'éviter tout risque de coupure ou de brûlure.


CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Utilisation simple.
- ◆ Fonction d'évaporation automatique avec technologie d'économie d'énergie.
- ◆ Design épuré qui s'intègre parfaitement à tous les styles d'intérieur.
- ◆ Écran LED lumineux indiquant la température et le mode actuel.
- ◆ Fonction minuterie marche/arrêt : vous permet de choisir quand l'appareil fonctionne.
- ◆ Contrôle via une application Wi-Fi offrant des fonctionnalités supplémentaires.
- ◆ Trois vitesses de ventilation.
- ◆ Quatre modes pour répondre à tous vos besoins : Refroidissement / Chauffage / Ventilation / Déshumidification
- ◆ Option de fonctionnement silencieux, idéale pour une nuit de sommeil réparatrice.
- ◆ Climatiseur mural.
- ◆ **Capteur de réfrigérant intégré surveillant les fuites en temps réel pour une sécurité renforcée.**


CONTENU DE L'EMBALLAGE




CLIMATISEUR

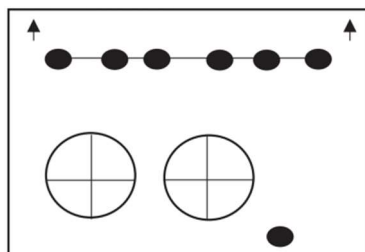


GABARIT DE FIXATION

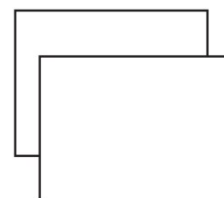

**CONDUITS EN
PLASTIQUE**

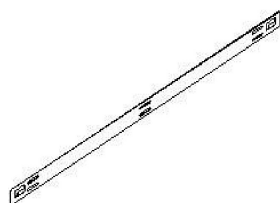

SUPPORT



TELECOMMANDE




**ENSEMBLE DE CACHE-
BUCHEAU (x2)**

(CHAÎNE, ANNEAU)



Plaque de



**2 VIS À TARAUDER
(4 × 10 mm)**




**7 chevilles
(8 × 40 mm)**



7 VIS (5 × 60 mm)


Sealing strip




*** SCHÉMAS FOURNIS À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT**

INSTALLATION


OUTILS NÉCESSAIRES




NIVEAU À BULLES

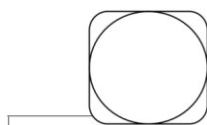


MÈTRE À RUBAN




CRAYON

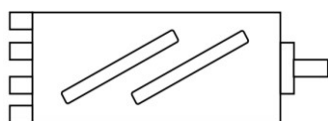

FORET À CAROTTAGE

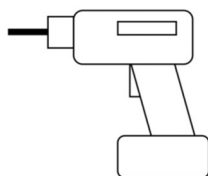

PERCE



COUTEAU



FORET À MAÇONNERIE DE 8 mm




FORET À BÉTON DE 25 mm

AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION, VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE VOUS DISPOSEZ DE TOUT L'ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE ET QUE VOUS COMPRENEZ BIEN LES ÉTAPES DE L'INSTALLATION. EN CAS DE DOUTE, IL CONVIENT DE DEMANDER L'AVIS D'UN PROFESSIONNEL.

L'INSTALLATEUR DOIT S'ASSURER QUE L'EMPLACEMENT PRÉVU POUR LE CLIMATISEUR EST ADAPTÉ, ET QU'IL N'Y A PAS DE CÂBLES NI DE TUYAUX À L'INTÉRIEUR DU MUR, NI D'AUTRES OBSTACLES FIXÉS AU MUR, QUI POURRAIENT PRÉSENTER UN DANGER ET/OU EMPÊCHER LA RÉALISATION DE L'INSTALLATION.


INSTALLATION

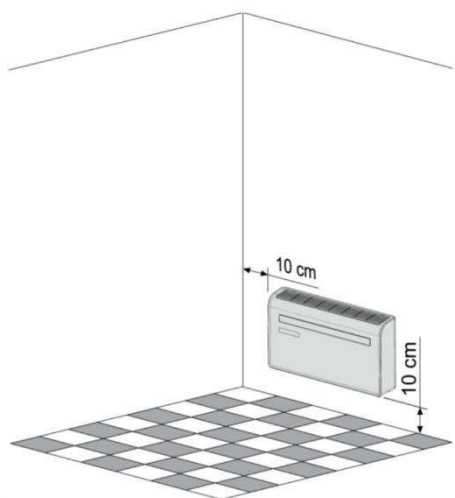


Cet appareil doit être installé sur un mur extérieur, car il évacue l'air directement par l'arrière. Assurez-vous que le mur est plat, solide et stable.

Laissez au moins 10 cm d'espace à gauche, à droite et au bas de l'appareil. Il faut laisser au moins 20 cm d'espace au-dessus de l'appareil pour faciliter la circulation de l'air et l'éloigner des rideaux, des plantes, des robinets, des meubles et des autres appareils, etc.

Collez le gabarit d'installation mur, en vous assurant que la niveau à bulle.

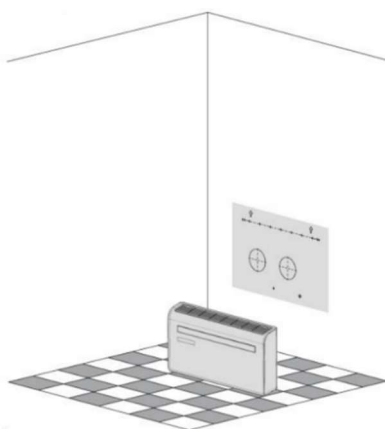

fourni à l'emplacement prévu sur le ligne de référence est à niveau à l'aide d'un

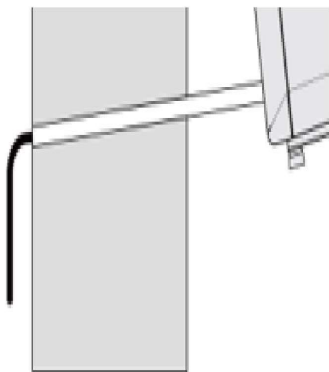


Utilisez une carotteuse de 180 mm pour percer les deux trous destinés à la ventilation de l'appareil, en veillant à ce que les deux trous soient alignés avec le gabarit. Assurez-vous que les trous forment un angle vers le bas (minimum 5 degrés) et qu'ils sont alignés avec le gabarit.

Le trou destiné au tuyau d'évacuation doit être percé à l'aide d'un foret de 25 mm. Assurez-vous que le trou présente un angle vers le bas (minimum 5 degrés) afin que l'eau s'écoule correctement.

Utilisez le gabarit pour marquer l'emplacement des vis de la tringle de suspension, en vous aidant d'un niveau à bulle pour vous assurer qu'elle est droite et à niveau.



Percez les trous marqués à l'aide d'un foret de 8 mm adapté et insérez des chevilles. Alignez la tringle de suspension avec les trous, puis fixez-la à l'aide des vis fournies.

Assurez-vous que la tringle de suspension est solidement fixée au mur et qu'il n'y a aucun risque que l'ensemble bascule ou tombe.

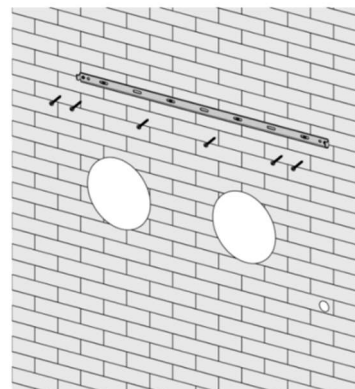


Remarque : l'appareil fonctionne de manière optimale lorsqu'il est installé sur un mur dont l'épaisseur ne dépasse pas 240 mm.

Enroulez les feuilles d'aération en plastique pour former un tube et insérez-les par l'intérieur dans les trous préalablement percés. Assurez-vous que les tubes affleurent la paroi intérieure.

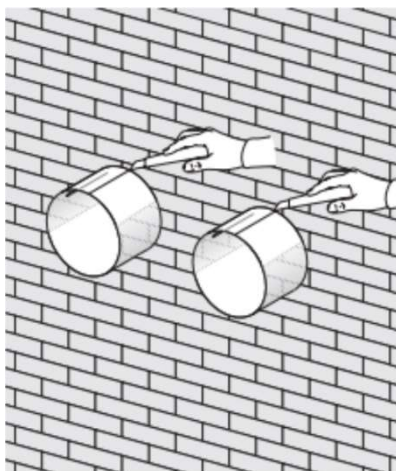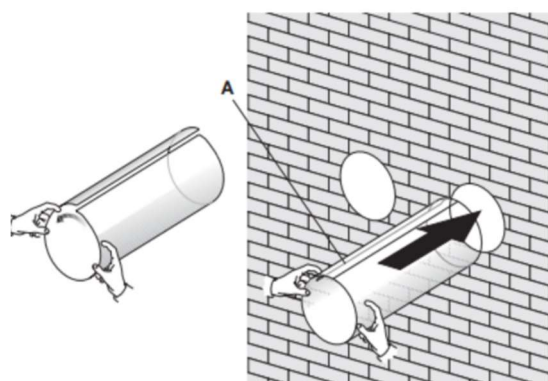


Sortez à l'extérieur et coupez l'excédent de tube de ventilation à l'aide d'un couteau bien aiguisé, en veillant à ce que le bord soit aussi net que possible.

Insérez
provenant du
intérieure de
cache-
Fixez les
cache-
le cache vers
d'évacuation.

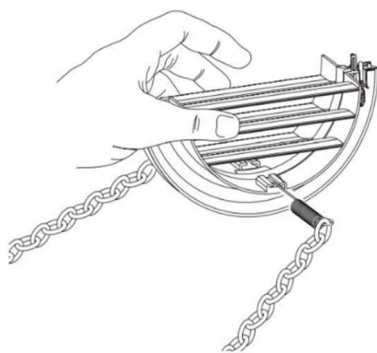


l'anneau de fixation intérieur
cache-évacuation sur la face
l'évacuation d'air. Pliez ensuite le
évacuation extérieur en deux.
chaînes de chaque côté du
évacuation, avant de faire glisser
l'extérieur à travers l'orifice

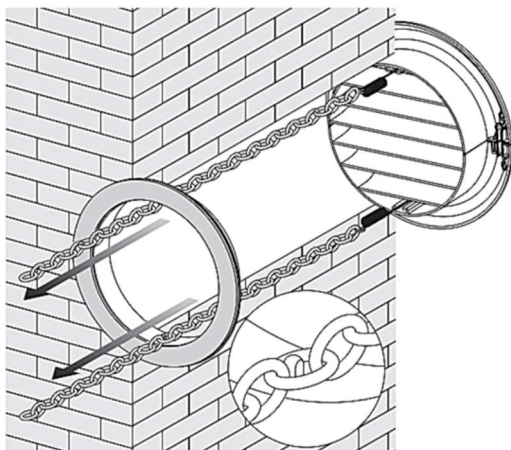

Dépliez le cache extérieur, puis fixez solidement les chaînes en les
accrochant à l'anneau de fixation intérieur. Cela maintiendra
fermement le cache extérieur en place. Répétez l'opération pour la
deuxième prise d'air.

Une fois les chaînes
chaîne.

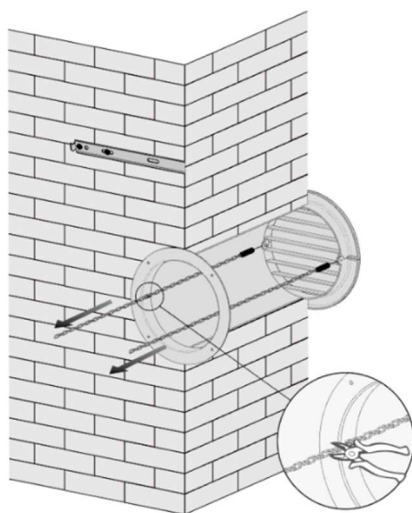

installées et bien fixées, coupez l'excédent de

Collez la bande d'étanchéité fournie dans les accessoires le long du bord arrière, sur tout le pourtour de la
machine, puis coupez l'excédent si nécessaire.

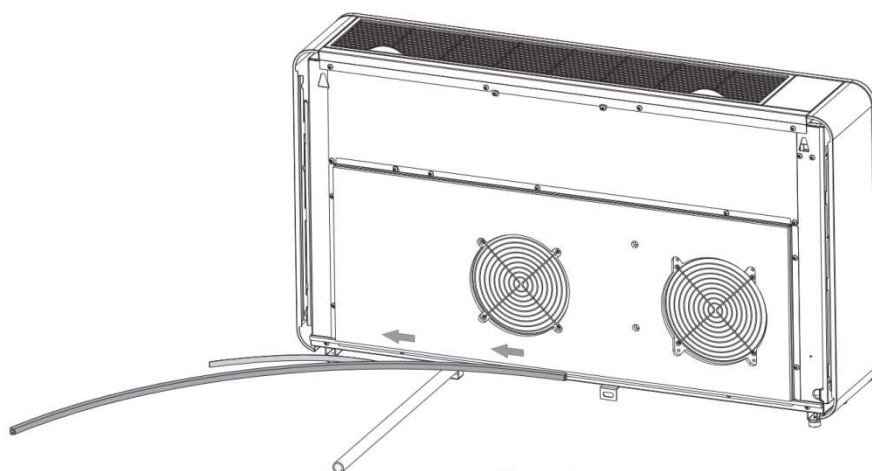


Figure 1


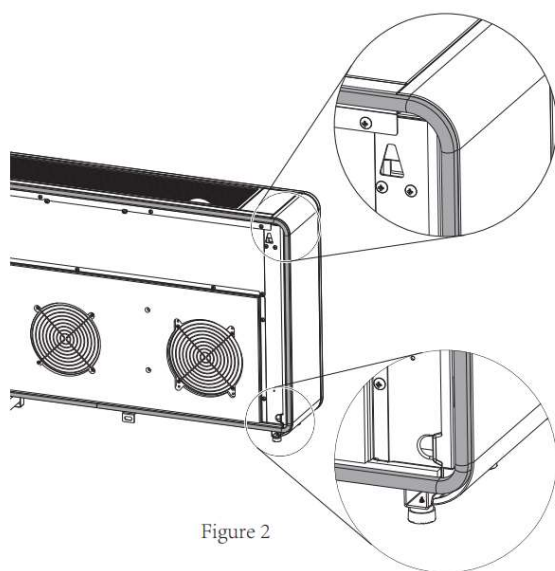


Figure 2

Remarque :

1. La bande d'étanchéité doit être collée le long du bord de la machine, comme illustré à la figure 1.
2. Veuillez retirer progressivement la pellicule protectrice de la bande d'étanchéité au fur et à mesure que vous la collez.
3. Commencez par coller à partir du bas de la machine.
4. La bande doit être collée au niveau des angles comme indiqué sur la figure 2.
5. Une pose incorrecte peut entraîner un bruit supplémentaire.

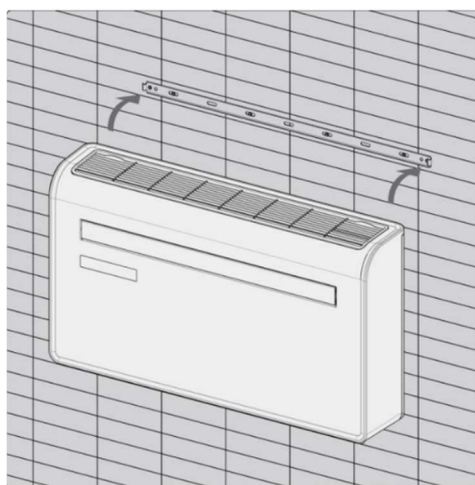

Soulevez l'appareil pour le placer contre le mur, alignez les trous de suspension avec les crochets du rail de suspension, puis posez délicatement l'appareil en place.


En même temps, faites passer le tuyau d'évacuation à travers l'orifice de vidange.

REMARQUE :

- ¹⁾ : veillez à ce que l'arrière de l'appareil soit bien fixé au mur afin d'éviter toute vibration et tout bruits supplémentaires.
- ²⁾ : L'extrémité du tuyau d'eau extérieur doit être placée dans un espace dégagé ou dans un évacuateur. Évitez d'endommager ou d'obstruer le tuyau d'évacuation afin de garantir le bon écoulement


des eaux de l'appareil.

³ : Le patin en caoutchouc est uniquement destiné à protéger le dessous de l'appareil contre toute abrasion avant son installation au mur.

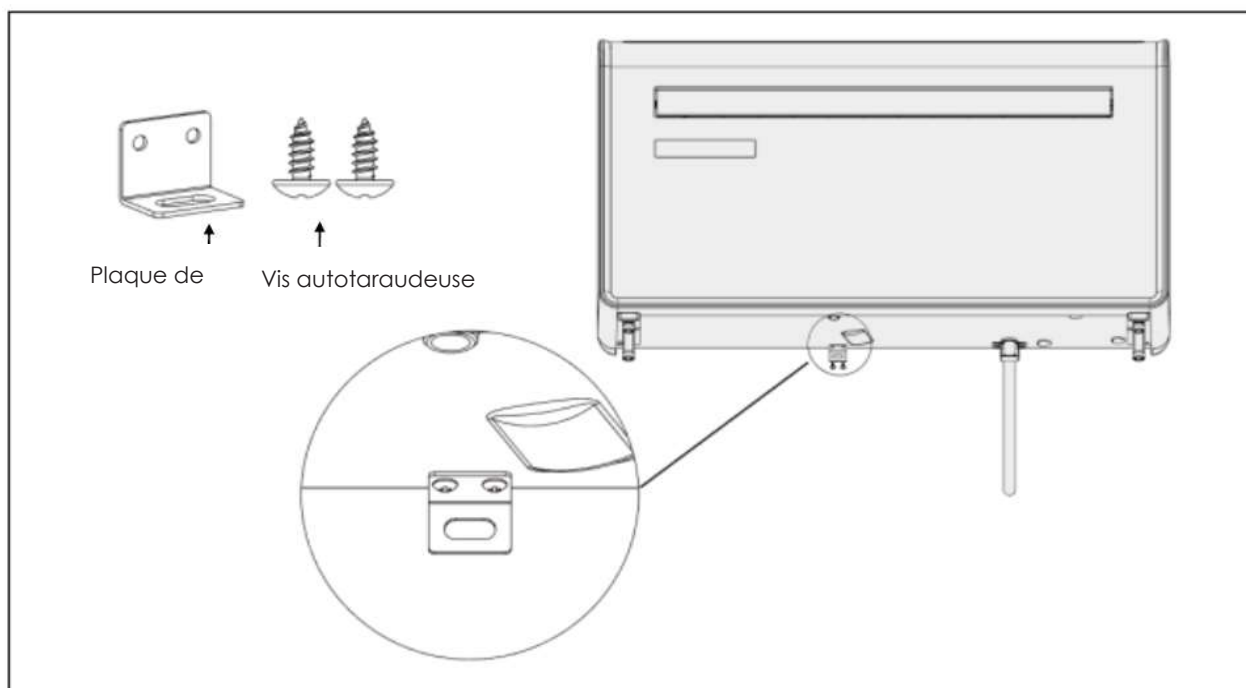

FONCTIONNEMENT


PANNEAU DE COMMANDE

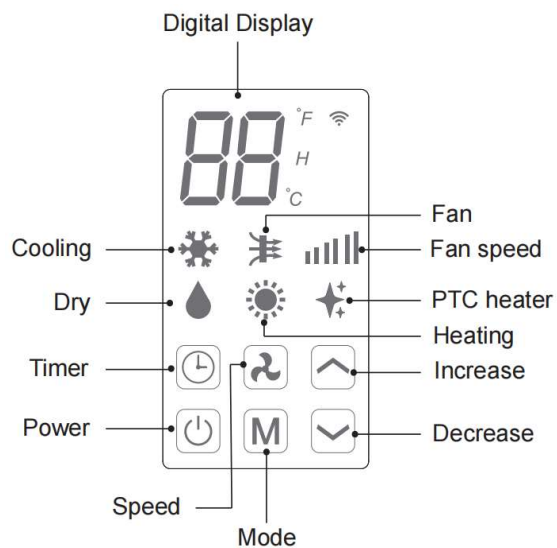

TÉLÉCOMMANDE

Le climatiseur peut être commandé à l'aide de la télécommande. Deux piles AAA sont nécessaires.

REMARQUE : vous trouverez plus de détails sur les fonctions à la page suivante.

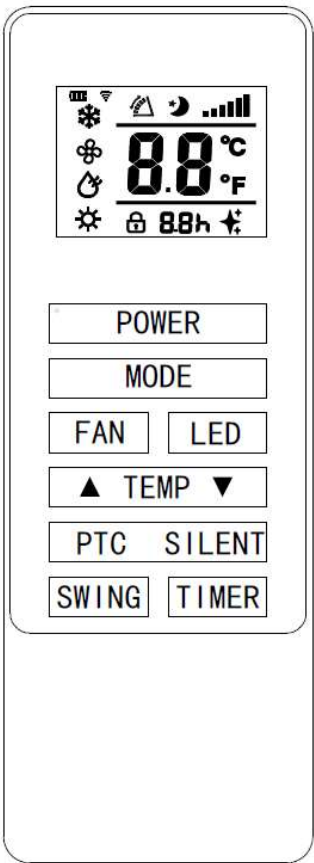ALIMENTATION	Appuyez sur le bouton POWER pour mettre l'appareil en marche ou l'éteindre.	
MODE	Appuyez sur le bouton MODE pour basculer entre les modes refroidissement, chauffage, ventilation et déshumidification.	
FAN	Appuyez sur le bouton FAN pour choisir entre les vitesses de ventilation haute, moyenne et faible.	
LED	Appuyez sur le bouton LED pour activer ou désactiver le rétroéclairage LED de l'appareil ; cette fonction peut être utile en mode veille.	
	Appuyez sur le bouton UP pour augmenter la température souhaitée ou la durée de la minuterie.	
	Appuyez sur le bouton DOWN pour diminuer la température souhaitée ou la durée de la minuterie	
PTC	Appuyez sur le bouton PTC pour activer ou désactiver le chauffage électrique PTC. (Activé uniquement en mode chauffage)	
SILENCIEUX	Appuyez dessus pour passer en mode silencieux. En mode silencieux, le bruit est réduit, le ventilateur fonctionne à faible vitesse et la fréquence est basse.	
SWING	Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver la fonction d'oscillation des lamelles (Activable uniquement via la télécommande et l'application)	
TIMER	Appuyez sur le bouton TIMER pour régler la mise en marche/l'arrêt automatique.	

FONCTIONS

 POWER	Appuyez sur « POWER » pour allumer ou éteindre l'appareil.	
 MODE	Appuyez sur ce bouton pour passer d'un mode à l'autre parmi les 4 disponibles. L'écran affiche le symbole correspondant au mode actuellement sélectionné.	
	 REFROIDISSEMENT	La fonction de refroidissement permet au climatiseur de rafraîchir la pièce tout en réduisant l'humidité de l'air. La température souhaitée peut être réglée à l'aide des boutons d'augmentation et de diminution entre 16 °C et 30 °C. La vitesse du ventilateur peut également être réglée à l'aide du bouton de vitesse.
	 SÉCHAGE	Le mode « Dry » extrait l'humidité de l'air, qui est évacuée vers l'extérieur via le tuyau d'évacuation installé. La vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée en mode « Dry ».
	 VENTILATION	En mode ventilateur, l'appareil fait circuler l'air dans la pièce, sans refroidir, chauffer ni déshumidifier. La vitesse du ventilateur peut être réglée à l'aide du bouton « Speed », mais la température souhaitée ne peut pas être définie.

	 CHAUFFAGE	La fonction chauffage permet au climatiseur de chauffer la pièce. La température souhaitée peut être réglée à l'aide des boutons « + » et « - » entre 16 °C et 30 °C. La vitesse du ventilateur peut également être réglée à l'aide du bouton « vitesse ».
SL SILENT		Le mode silencieux peut être activé depuis l'application ou la télécommande. Il peut également être activé en appuyant simultanément sur les touches « ⌚ » et « ⬆ » du panneau de commande de l'appareil. Il ne fonctionne qu'en mode refroidissement ou chauffage ; la vitesse du ventilateur passe alors au niveau le plus bas et le niveau sonore est réduit.
 VITESSE DU VENTILATEUR		Appuyez sur cette touche pour choisir entre les vitesses de ventilation « Faible », « Moyenne » et « Élevée ». La vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée en mode « Dry » (Déshumidification) ou « Silent » (Silencieux).
 MINUTERIE		Le climatiseur est équipé d'une minuterie de 24 heures, qui permet de programmer un démarrage différé ou une durée de fonctionnement déterminée. MINUTERIE D'ARRÊT : Lorsque l'appareil est en marche, appuyez sur le bouton de la minuterie : l'écran affichera « 0 » 5 fois en clignotant. Après le 5e clignotement, utilisez les boutons haut et bas pour régler la durée par incréments d'une heure, entre 1 et 24 heures. Une fois le temps écoulé, l'appareil s'éteindra automatiquement. MINUTERIE DE DÉMARRAGE DIFFÉRÉ : Lorsque l'appareil est en veille, appuyez sur le bouton de la minuterie ; l'écran affichera « 0 » 5 fois. Après le 5e clignotement, utilisez les boutons haut et bas pour régler la durée par incréments d'une heure, entre 1 et 24 heures. Une fois le temps écoulé, l'appareil redémarrera dans le même mode et avec les mêmes réglages que ceux en vigueur au moment de sa mise hors tension.
 AUGMENTATION OU DIMINUTION		Utilisés en modes refroidissement et chauffage pour régler la température souhaitée entre 16 et 30 °C. Également utilisés lors du réglage de la minuterie pour ajuster la durée.
MODE OSCILLATION		Une fois l'appareil allumé, appuyez sur le bouton « SWING » : les ailettes oscilleront en continu de haut en bas ; en appuyant à nouveau sur le bouton, le mouvement s'arrêtera et les ailettes resteront dans cette position. Le mode oscillation ne peut être réglé qu'à partir de la télécommande et est activé par défaut. Les ailettes se refermeront automatiquement une fois l'appareil éteint.
COMPRESSEUR PROTECTION		Il y a un délai de 3 minutes à la mise sous tension. Afin de préserver la durée de vie du compresseur et des composants électroniques, veuillez ne pas remettre l'appareil en marche avant au moins 5 minutes après l'avoir éteint.
 Fonction de chauffage électrique PTC		L'appareil est équipé d'un élément chauffant électrique PTC supplémentaire. Lorsque les conditions météorologiques extérieures sont défavorables, vous pouvez appuyer sur le bouton PTC de la télécommande pour activer la fonction de chauffage électrique et augmenter la chaleur. La puissance de chauffage du PTC est de 1 000 W. Activation du chauffage PTC - Uniquement en mode chauffage, appuyez sur le bouton PTC de la télécommande pour envoyer la commande d'activation à l'appareil. À ce moment-là, le voyant « ✨ » s'allume simultanément sur la télécommande et sur l'écran de l'appareil. - Une fois que l'appareil a reçu la commande de la télécommande, le système effectue un autotest. Le PTC se met en marche lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément. Dans le cas contraire, le PTC ne peut pas fonctionner :

- a. L'appareil est en mode chauffage.
 - b. $T_w < 25\text{ °C}$ (la température extérieure reste inférieure à 25 °C pendant 10 secondes).
 - c. $T_s - T_r \geq 5\text{ °C}$ (la température de consigne est supérieure de plus de 5 degrés à la température ambiante).
 - d. La température ambiante T_r est inférieure ou égale à 18 °C .
 - e. La température du serpentin de l'évaporateur est inférieure ou égale à 48 °C .
 - f. Le compresseur continue de fonctionner pendant 3 minutes.
 - g. Les données ci-dessus sont recueillies à l'issue de 20 secondes de fonctionnement continu.
3. Le PTC cesse de fonctionner lorsque l'autotest du système détecte l'un des points suivants :
- a. La température extérieure reste supérieure à 28 °C pendant 10 secondes
 - b. La température ambiante est supérieure à la consigne ;
 - c. La température ambiante T_r est $\geq 23\text{ °C}$.
 - d. Le compresseur cesse de fonctionner.
 - e. La ventilation s'arrête ou le ventilateur est défectueux.
 - f. La vanne à 4 voies est déconnectée.
 - g. La température du serpentin de l'évaporateur est supérieure ou égale à 54 °C ou le capteur présente une erreur.
 - h. L'unité ne fonctionne pas en mode chauffage.
 - i. L'appareil est en mode dégivrage.

Le chauffage PTC s'est désactivé

Appuyez à nouveau sur le bouton PTC ou passez à un autre mode pour désactiver la fonction PTC ; le voyant «  » s'allume sur la télécommande et l'écran de l'appareil s'éteint simultanément.

REMARQUE :

- L'appareil fonctionnera par défaut sans la fonction PTC jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton « PTC » de la télécommande.
- Si l'appareil est éteint, le réglage PTC sera effacé et devra être réinitialisé.

CONFIGURATION DU WIFI ET FONCTIONNALITÉS INTELLIGENTES

CONFIGURATION DU WIFI

AVANT DE COMMENCER

- Assurez-vous que votre routeur propose une connexion standard à 2,4 GHz.
- Si votre routeur est bi-bande, veillez à ce que les deux réseaux aient des noms de réseau (SSID) différents. Le fabricant de votre routeur ou votre fournisseur d'accès Internet pourra vous donner des conseils spécifiques à votre routeur.
- Placez le climatiseur aussi près que possible du routeur lors de la configuration.
- Une fois l'application installée sur votre téléphone, désactivez la connexion de données mobiles et assurez-vous que votre téléphone est connecté à votre routeur via le Wi-Fi.

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION SUR VOTRE TÉLÉPHONE

Téléchargez l'application « SMART LIFE » depuis la boutique d'applications de votre choix, à l'aide des codes QR ci-dessous ou en recherchant l'application dans la boutique de votre choix.




INSCRIVEZ-VOUS SUR L'APPLICATION

Si vous n'avez pas encore de compte sur l'application, créez-en un ou connectez-vous à l'aide d'un code de vérification reçu par SMS. Cette page décrit la procédure d'inscription.

1. Appuyez sur le bouton « S'inscrire » en bas de l'écran, comme indiqué sur l'image 1.
2. Le système reconnaît automatiquement votre pays/région. Vous pouvez également sélectionner manuellement votre indicatif pays. Saisissez votre numéro de téléphone portable ou votre adresse e-mail, puis appuyez sur « Recevoir le code de vérification », comme indiqué sur l'image 2.


3. Si vous choisissez l'option du numéro de téléphone portable, saisissez le code de vérification figurant dans le SMS qui vous a été envoyé. Définissez un mot de passe comme indiqué, puis appuyez sur « Terminé » pour finaliser votre inscription, comme illustré sur l'image 3.

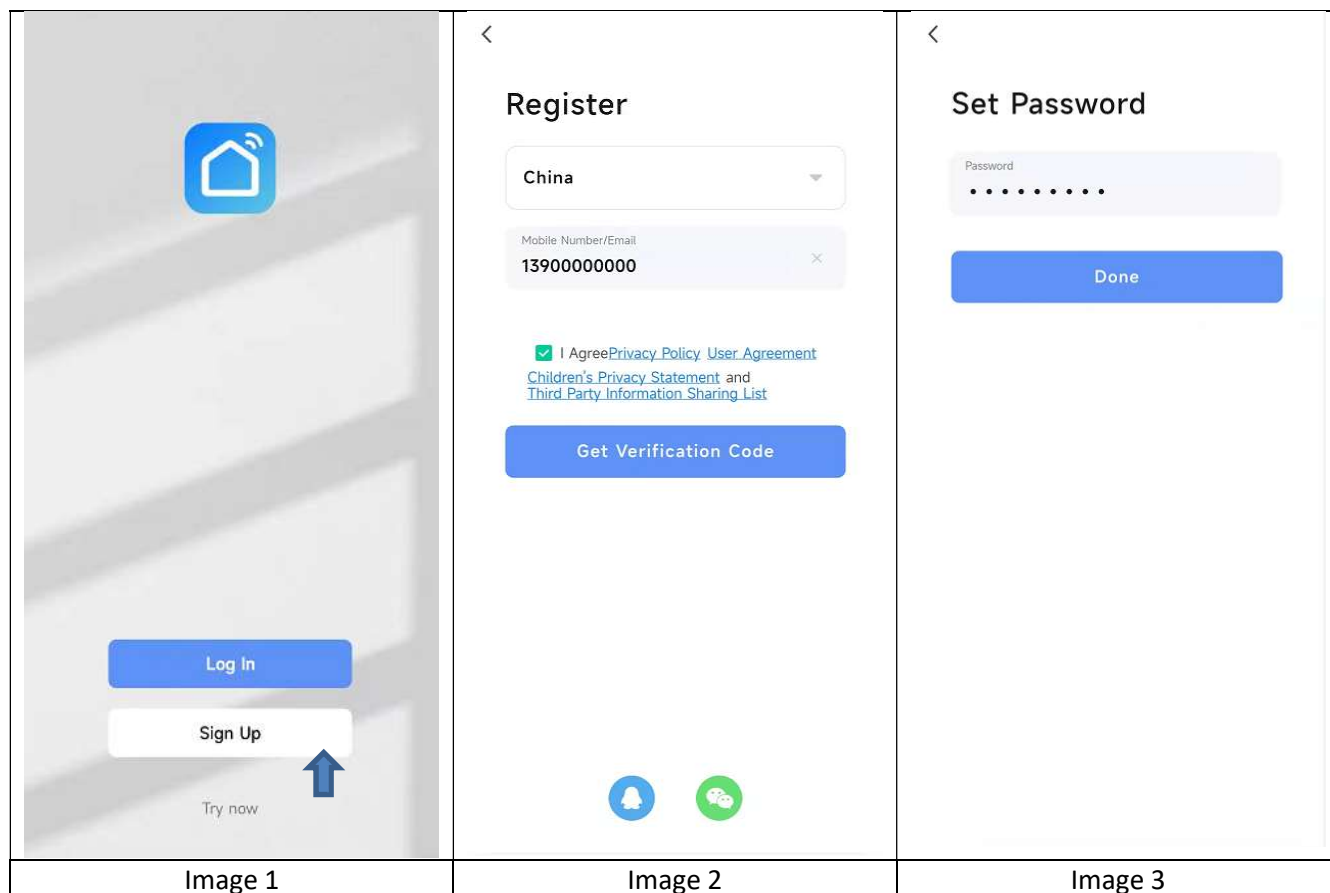


CONNEXION VIA BLUETOOTH ET WIFI

Avant de lancer la connexion, assurez-vous que l'appareil est en mode veille et que le téléphone est connecté au réseau Wi-Fi.

1. Appuyez sur le bouton « Fan » pendant 3 secondes ; vous entendrez un signal sonore et le voyant Wi-Fi clignotera.
2. Activez le Bluetooth de votre téléphone et recherchez « », comme indiqué sur l'image 4.
3. Lorsque l'appareil est allumé et prêt à être connecté, l'appareil Bluetooth connecté s'affiche automatiquement quelques instants après l'ouverture de l'application. Cliquez sur le bouton « Ajouter » pour établir la connexion, comme indiqué sur l'image 5.
4. Accédez à l'interface des informations Wi-Fi, saisissez le mot de passe et cliquez sur « Suivant » pour poursuivre l'opération, comme indiqué sur l'image 6.

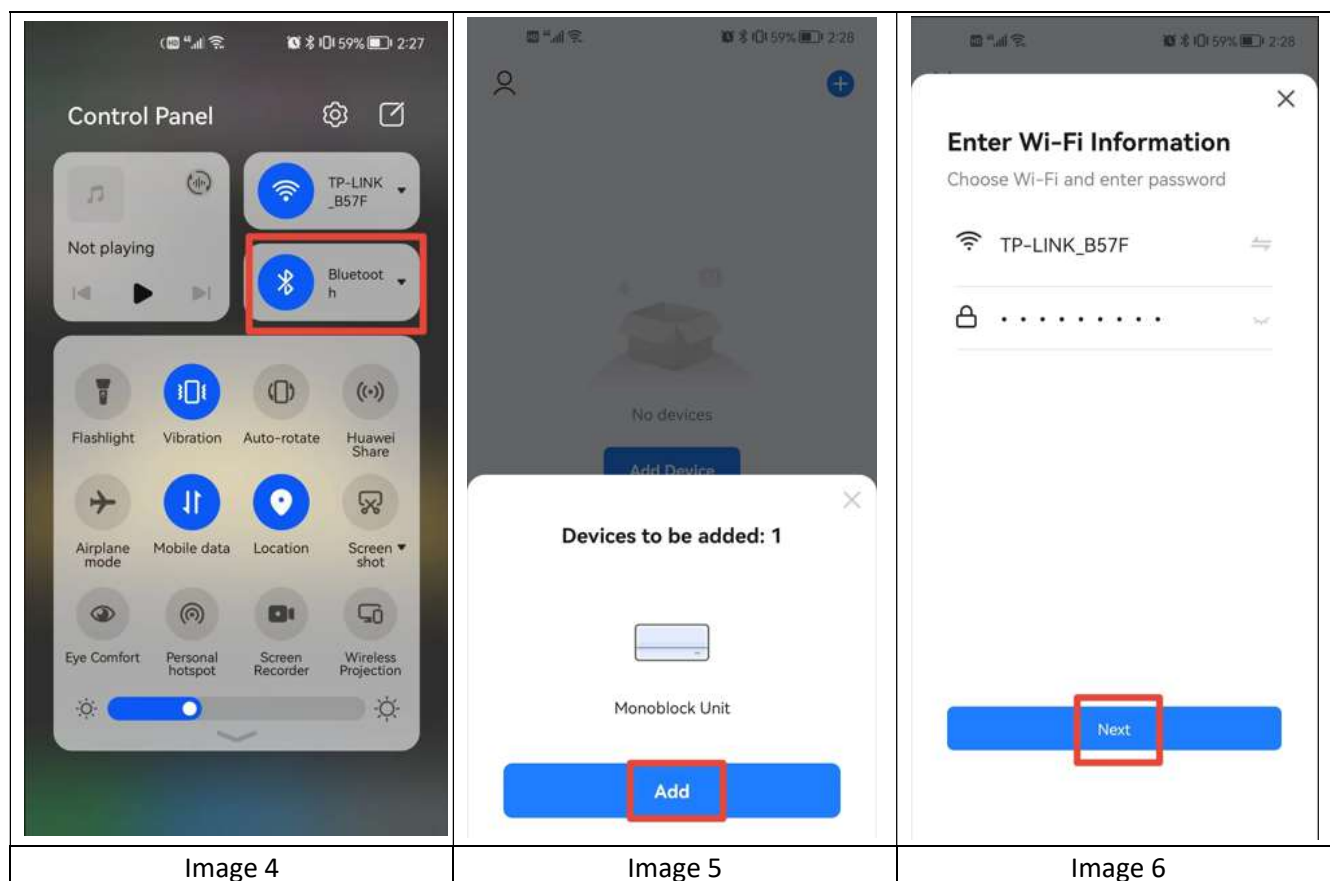

5. Une fois la barre de progression terminée et l'appareil connecté avec succès, accédez à l'interface de connexion de l'appareil, comme illustré sur les images 7, 8 et 9.

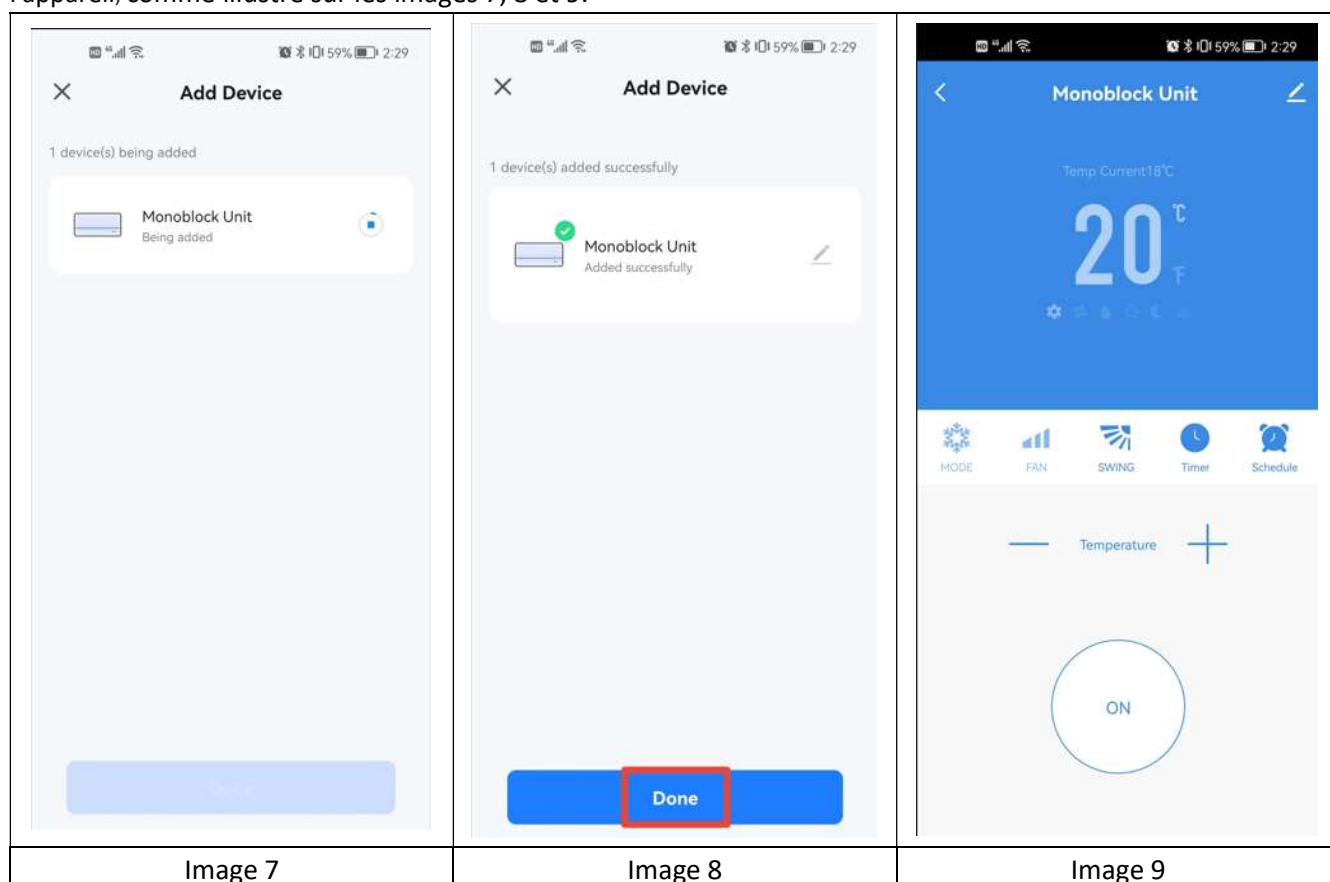

***En raison du développement continu de l'application, la mise en page et les fonctionnalités disponibles sont susceptibles d'être modifiées.**

DÉPANNAGE

Ne réparez pas et ne démontez pas le climatiseur. Une réparation effectuée par une personne non qualifiée annulera la garantie et pourra entraîner une panne, causant des blessures et des dommages matériels. Utilisez-le uniquement conformément aux instructions du présent manuel et n'effectuez que les opérations qui y sont recommandées.

Problème	Causes	Solutions
Le climatiseur ne fonctionne pas	Il n'y a pas d'électricité.	Vérifiez que l'appareil est branché et que la prise fonctionne correctement.
	La température ambiante est trop basse ou trop élevée.	N'utilisez l'appareil que dans une pièce comprise entre -5 et 35 °C.
	En mode refroidissement, la température ambiante est inférieure à la température souhaitée ; en mode chauffage, la température ambiante est supérieure à la température souhaitée.	Réglez la température ambiante souhaitée.
	En mode déshumidification (sec), la température ambiante est basse.	Assurez-vous que la température ambiante est supérieure à 17 °C pour le mode « sec ».
	La pièce est exposée à la lumière directe du soleil.	Utilisez des rideaux pour réduire la chaleur provenant du soleil.
L'efficacité du refroidissement ou du chauffage est insuffisante	Des portes ou des fenêtres sont ouvertes ; il y a beaucoup de monde ; ou, en mode refroidissement, il y a d'autres sources de chaleur (par exemple, des réfrigérateurs)	Fermez les portes et les fenêtres ; augmentez la puissance de la climatisation
	Le filtre est sale.	Nettoyez ou remplacez la grille filtrante.
	L'entrée ou la sortie d'air est obstruée.	Retirez les obstacles ; assurez-vous que l'appareil est installé conformément aux instructions
Le climatiseur fuit	L'appareil n'est pas d'aplomb	Utilisez un niveau à bulle pour vérifier que l'appareil est à l'horizontale ; si ce n'est pas le cas, retirez-le du mur et redressez-le.
	Le tuyau d'évacuation est bouché	Vérifiez le tuyau d'évacuation pour vous assurer qu'il n'est pas obstrué ou rétréci.
Le compresseur ne fonctionne pas.	La protection contre la surchauffe s'est déclenchée.	Attendez 3 minutes que la température baisse, puis redémarrez l'appareil.
La télécommande ne fonctionne pas.	La télécommande n'est pas orientée vers le récepteur de la télécommande.	Rapprochez la télécommande du climatiseur et assurez-vous qu'elle soit directement orientée vers le récepteur de la télécommande.
	Les piles sont faibles.	Remplacez les piles.

Si des problèmes non répertoriés dans le tableau surviennent ou si les solutions recommandées ne fonctionnent pas, veuillez contacter le service après-vente.

CODES D'ERREUR

Code d'erreur	Description du défaut	Code d'erreur	Description du défaut
F1	Erreur IPM du compresseur	P8	Détection d'un défaut de passage à zéro
F2	Erreur PFC/IPM	PA	Protection en cas d'anomalie de la température du capteur d'air de retour
F3	Erreur de démarrage du compresseur	PC	Protection contre la surcharge du tube du serpentin (extérieur)
F4	Compresseur fonctionnant en désynchronisation	PE	Circulation anormale du fluide frigorigène
F5	Défaillance de la boucle de détection de position	PH	Protection contre la température de sortie
F6	Erreur de communication du circuit imprimé	E0	Erreur du capteur sur la conduite d'aspiration
F7	Erreur du capteur de la batterie (extérieur)	E1	Erreur de capteur de température
F8	Erreur du capteur sur la conduite d'aspiration	E2	Erreur de capteur sur le tube du serpentin intérieur
FA	Protection contre les surintensités de phase	E3	Défaillance de la rétroaction du ventilateur à courant continu
FE	Erreur EE (extérieur)	E4	Erreur de communication
FL	Protection contre le niveau d'eau maximal	E5	Erreur de moteur due à des projections d'eau
P1	Protection contre la surchauffe sur le dessus du compresseur	E6	Erreur du capteur de température (extérieur)
P2	Protection contre les sous-tensions du bus CC	E7	Erreur du moteur du ventilateur (extérieur)
P3	Protection de la tension d'entrée CA	E8	Défaut de retour d'information du ventilateur
P4	Protection contre les surintensités CA	EE	Erreur EE
P5	Protection contre les sous-tensions CA	EA	Défaut d'inversion de la vanne à quatre voies
P6	Protection contre la surcharge du tube de la bobine	Eb	Protection contre la carence en fluorure
P7	Protection contre le dégivrage du serpentin	EH	Alarme de fuite de réfrigérant



AVERTISSEMENT

Lorsque l'appareil affiche le code d'erreur « EH », suivez les procédures ci-dessous :

I. Mesures d'urgence immédiates

Coupez immédiatement l'alimentation électrique de l'appareil (ne vous contentez pas de l'éteindre à l'aide de la télécommande ; débranchez le disjoncteur ou la prise secteur). N'allumez ni n'éteignez aucun appareil électrique à proximité, et n'utilisez pas de flammes nues ni d'équipements pouvant produire des étincelles. Ouvrez immédiatement les portes et les fenêtres ou activez le système d'évacuation d'urgence afin de maintenir une ventilation adéquate.

II. Consignes relatives au personnel

Évacuez toutes les personnes présentes sur le site, en particulier le personnel non qualifié se trouvant dans des espaces clos tels que les salles des machines et les entrepôts. En cas de fuite importante de fluide frigorigène, portez un équipement de protection, notamment des lunettes de sécurité et des gants antigel, afin d'éviter les gelures causées par le fluide frigorigène liquide et l'inhalation de gaz frigorigène à forte concentration.

III. Manipulation ultérieure de l'équipement

Interdire toute nouvelle mise en service : ne pas redémarrer l'unité tant que le défaut signalé par l'alarme n'est pas entièrement résolu. Consignes d'entretien par un professionnel : contacter dès que possible des techniciens de maintenance en réfrigération certifiés pour la détection des fuites, la récupération du fluide frigorigène, la réparation par soudure ou le remplacement de composants, la mise sous vide et la recharge précise en fluide frigorigène. Ne pas démonter soi-même la tuyauterie de réfrigération. Si l'alarme est déclenchée par une lecture erronée ou une défaillance du capteur, étalonner le capteur ou le remplacer par un capteur d'origine du fabricant.

IV. Informations complémentaires

Numéros d'urgence (service après-vente et prestataire de maintenance)